


Schleifklotz „immer fein“



WERKZEUGVORSCHLAG:

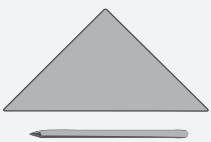

Bleistift & Lineal



Schere



Feinsäge



Laubsäge



Feile



Bohrer
Ø 5 mm
Ø 5,5 mm
Ø 10 mm



Schleifpapier



Holzleim
Alleskleber

NAME:

KLASSE:

STÜCKLISTE:


ABMESSUNGEN:

BEZEICHNUNG:

TEILE:

STÜCKLISTE:	OK✓	ABMESSUNGEN:	BEZEICHNUNG:	TEILE:
1 Sperrholz	<input type="checkbox"/>	160 / 70 / 10 mm	Platte	A
1 Sperrholz	<input type="checkbox"/>	70 / 40 / 10 mm	Griff	B
1 Sperrholz	<input type="checkbox"/>	140 / 40 / 6 mm	Schleifpapierhalterung	C
1 Holzleiste	<input type="checkbox"/>	80 / 30 / 15 mm	Griff	D
1 Moosgummi	<input type="checkbox"/>	200 / 70 mm		E, F
1 Schleifpapierblatt	<input type="checkbox"/>	280 / 230 mm (K 150)		
2 Senkkopfschrauben	<input type="checkbox"/>	M5 x 25 mm		
2 Flügelmuttern	<input type="checkbox"/>	M5		
2 Beilagscheiben	<input type="checkbox"/>	M5		




1 Übersicht:

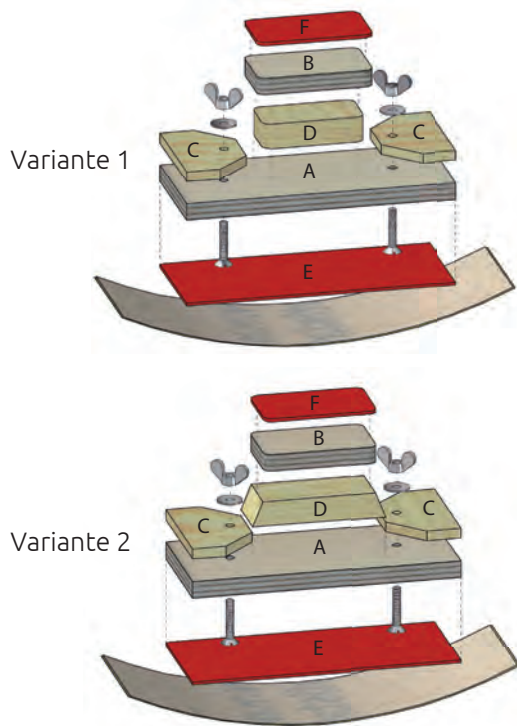

Verschafe dir einen ersten Überblick.









2 Die Platte (A):

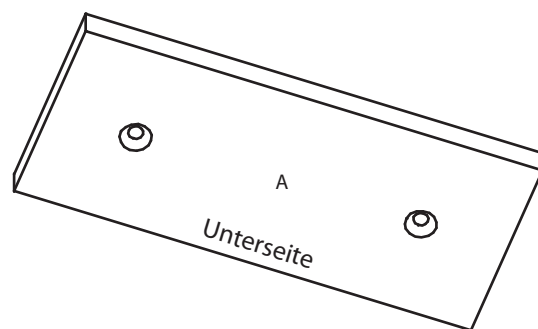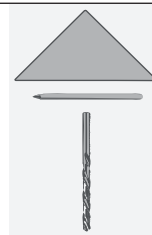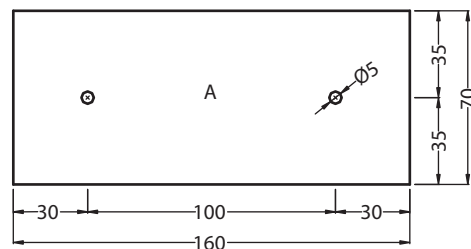

Bohre die **Löcher Ø 5 mm** in Teil (A). Bohre sie anschließend so weit auf, dass der Kopf der **Schraube** (M5 x 25 mm) **bündig ins Sperrholz** passt.



3 Der Griff:

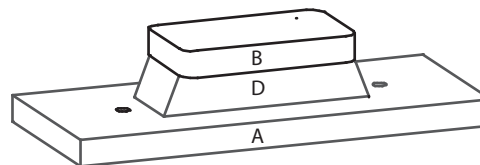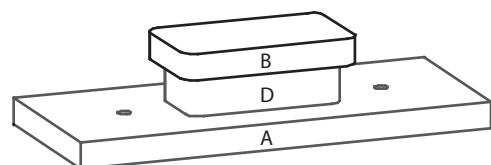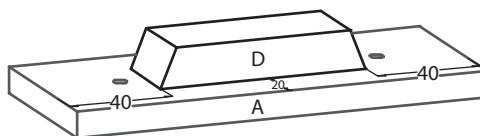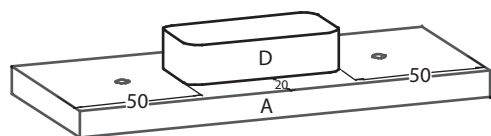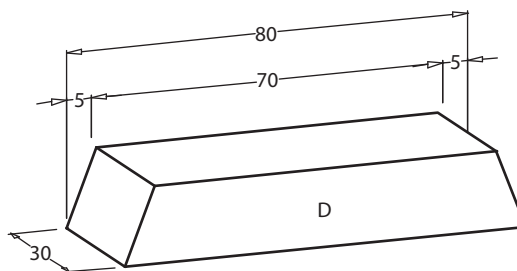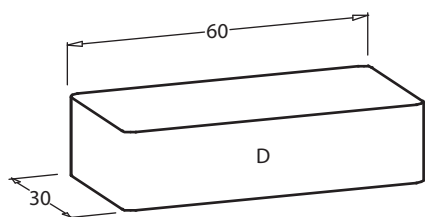

Variante 1




Variante 2

Säge Teil (D) laut Abbildung ab (je nach Variante) und arbeite die Kanten entsprechend mit Schleifpapier nach. Leime Teil (D) **mittig auf Teil (A)**.

Runde die Ecken von Teil (B) mit Feile und Schleifpapier ab und leime ihn **mittig auf Teil (D)**.





4 Die Schleifpapierhalterung:

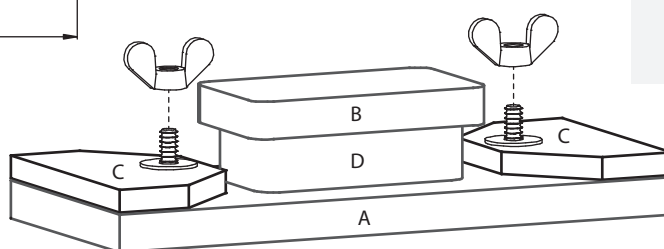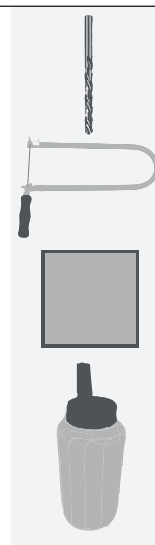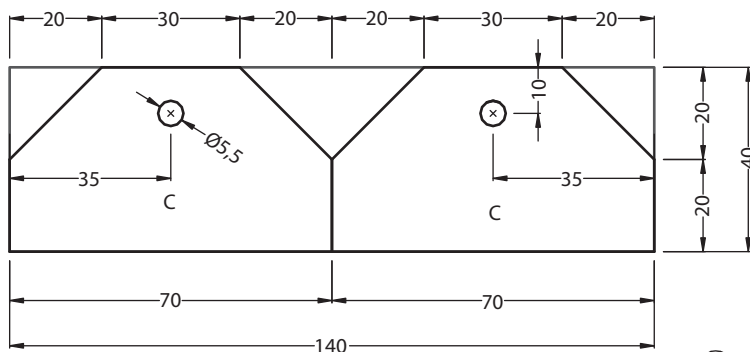

Bohre die **Löcher Ø 5,5 mm in die Teile (C)**. Säge sie anschließend mit der Laubsäge aus und arbeite die Sägekanten mit Schleifpapier nach. Gib einen Tropfen (für Metall geeigneten) **Klebstoff in das gebohrte Loch** und stecke die Senkkopfschrauben (M5 x 25 mm) in die Bohrungen von Teil (A) und die Teile (C) auf die Schrauben. Lege auf beiden Seiten eine **Beilagscheibe** ein und schraube die Teile (C) mit **Flügelmuttern** fest.




5 Moosgummi:

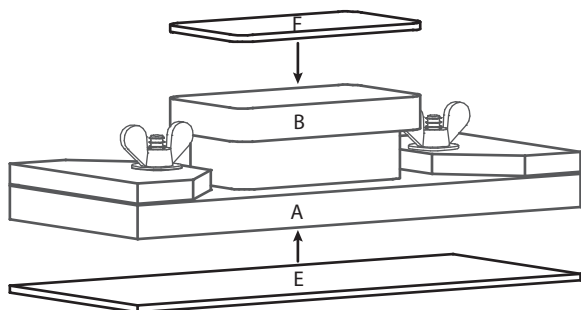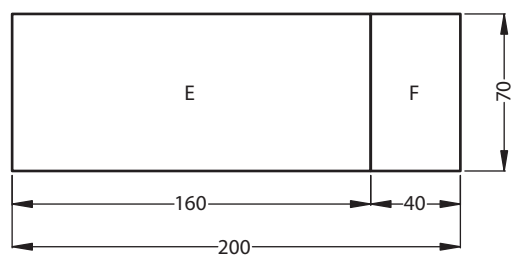

Schneide die **Teile (E, F) aus dem Moosgummi** mit der Schere in den angegebenen Maßen aus und klebe Teil (E) auf die Unterseite von Teil (A) und Teil (F) auf die Oberseite von Teil (B).



6 Schleifpapier einspannen:

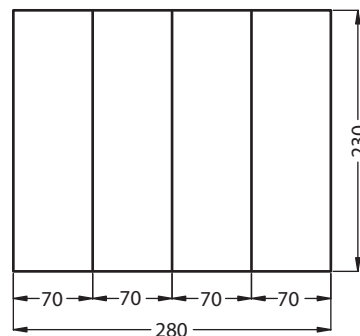

Teile das Schleifpapier in 4 gleiche Teile. Lege zum Schluss ein **Schleifpapier zwischen den Teilen (A) und (C)** ein und befestige es mit den Flügelmuttern.



Viel Spaß und gutes Gelingen!